

GT-E2200

Manual do utilizador


- Parte do conteúdo pode ser diferente do seu dispositivo, consoante a região ou operadora.
- Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo.
- Este produto inclui alguns softwares gratuitos ou open source. Os termos das licenças, termos de responsabilidade, de informação e notas encontram-se disponíveis na página web da Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38061M
Portuguese. 01/13/23. Rev. 1.0



Esquema do dispositivo

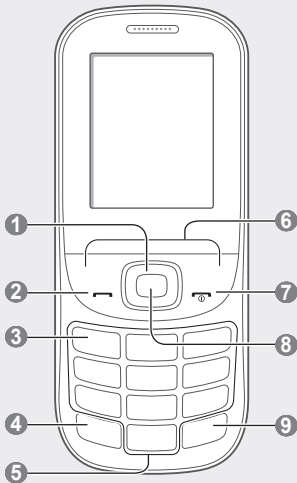


- Botão de navegação**
A partir do Ecrã Inicial pode aceder aos menus definidos pelo utilizador; no ecrã de menu pode percorrer as opções de menu
Os menus pré-definidos podem variar, consoante a operadora.
- Botão chamar**
Permite efectuar ou responder a uma chamada; A partir do Ecrã Inicial, pode consultar números recentemente marcados e chamadas não atendidas ou recebidas
- Botão Voicemail**
A partir do Ecrã Inicial pode aceder ao voicemail (prima sem soltar)
- Botão de bloqueio do teclado**
A partir do Ecrã Inicial, pode bloquear ou desbloquear o teclado (premir sem soltar)
- Botões alfanuméricos**
- Teclas de função**
Permitem executar as acções indicadas na parte inferior do visor
- Botão de ligar/desligar**
Permite ligar ou desligar o dispositivo (premir sem soltar); terminar uma chamada; No Ecrã de menu, cancele uma entrada e volte ao Ecrã Inicial
- Botão confirmar**
A partir do Ecrã Inicial, inicie a aplicação de música; no ecrã de menu pode seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar uma acção
O funcionamento da tecla pode variar, consoante a região
- Botão de modo silencioso**
A partir do Ecrã Inicial pode activar ou desactivar o modo silencioso (premir sem soltar)

O dispositivo apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do ecrã:

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM		Perfil normal activado
	Sem rede		Perfil silencioso activado
	Intensidade do sinal		Função Bluetooth activada
	Rede GPRS ligada		Alarme activado
	Nível de carga da bateria		Rádio FM ligado
	Chamada em curso		Roaming (fora da área normal de serviço)
	Desvio de chamadas activado		Cartão de memória inserido
	Nova mensagem SMS		
	Nova mensagem MMS		
	Funcionalidade de mensagem SOS activada		


Instalar o cartão SIM e a bateria

- Retire a tampa da bateria e insira o cartão SIM.

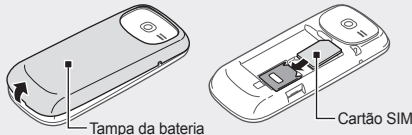

- Não dobre nem torça excessivamente a tampa da bateria. Caso contrário, poderá danificar a tampa.

- Coloque a bateria e a tampa da bateria.

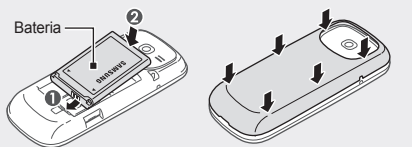

Carregar a bateria



Para tomada eléctrica

- Ligue a extremidade mais pequena do carregador à entrada multiusos do dispositivo e ligue a extremidade maior do carregador a uma tomada eléctrica.
- Quando totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Comece por desligar o carregador do dispositivo e depois desligue-o da tomada eléctrica.

- Utilize apenas cabos, baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não aprovados podem fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.
- Não retire a bateria antes de remover o carregador. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O dispositivo deve ficar próximo da tomada eléctrica quando está a carregar.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O dispositivo aceita cartões de memória com uma capacidade máxima de 16 GB. Consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o dispositivo.



Cartão de memória

Insira o cartão de memória como ilustrado na imagem.

- Formatar o cartão de memória num computador pode causar incompatibilidade com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Não utilize objectos afiados para retirar o cartão de memória do dispositivo.

Ligar ou desligar o dispositivo

Ligar o dispositivo

Prima sem soltar [], introduza o PIN e prima <OK>, caso seja necessário.

Desligar o dispositivo

Prima sem soltar [].

Se a bateria estiver totalmente descarregada ou se for retirada do dispositivo, a hora e a data são reiniciadas.

Acéder aos menus

Para aceder aos menus ou opções do dispositivo:

Botão de navegação	Percorre cada um dos menus.
Botão confirmar	Abre um menu ou uma aplicação.
<Menu>	Abre o Ecrã de menu.
<Voltar>	Voltar ao ecrã anterior.
[]	Fecha o menu ou a aplicação e volta para o Ecrã Inicial.

- Quando acede a um menu que requer o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informações confidenciais nem por outros danos causados por software ilegal.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

Prima [#]	Altera entre maiúsculas, minúsculas e o modo numérico.
Prima sem soltar [#]	Alterna entre os modos T9 e ABC. Consoante a região, poderá utilizar um modo de introdução para o seu idioma específico.
Prima [*]	Muda para o modo Símbolo.
Prima sem soltar [*]	Selecciona um modo de introdução ou altera o idioma de escrita.

Modo T9

- Prima os botões alfanuméricos apropriados para introduzir uma palavra inteira.
- Quando a palavra aparece correctamente, prima [0] para inserir um espaço. Se a palavra não for apresentada, prima o botão de navegação para cima ou para baixo para seleccionar uma palavra alternativa.

Efectuar ou atender uma chamada

- Para efectuar uma chamada, introduza um número de telefone e prima [].
- Para terminar uma chamada, prima [].
- Para ligar para um número recentemente marcado, prima [] para seleccionar um número e prima novamente [] para marcar o número.
- Para efectuar uma chamada através da agenda telefónica, prima <Menu> → **Contactos**, seleccione um contacto e prima [].
- Para atender uma chamada recebida, prima [].

Enviar e ver mensagens

<Menu> → Mensagem

Enviar mensagens

- Prima **Criar mensagem**.
- Prima <Options> → **Adicionar destinatários** → **Lista de contactos** para abrir a agenda telefónica.
- Selecciona um contacto.
Ou, introduza o número do contacto.

- Desloque-se para baixo e introduza o texto da mensagem. *Consulte "Introduzir texto".*
- Para anexar ficheiros à mensagem, prima <Options> → **Adicionar multimédia** e seleccione os ficheiros.
- Prima <Options> → **Enviar**.

Ver mensagens

Prima **Caixa de Entrada** e seleccione uma mensagem para ler.

Gerir contactos

Guarde dados, tais como nomes, números de telefone e dados pessoais na memória do dispositivo ou no cartão SIM.

<Menu> → Contactos

Pode alterar a localização da memória ao premir **Gestão** → **Guardar novos contactos em** e seleccionando uma localização da memória.

Adicionar novos contactos

- Prima **Criar contacto** → uma localização na memória (se necessário).
- Selecciona um tipo de número (se necessário).
- Insira a informação do contacto e prima o botão Confirmar.

Editar contactos

- Prima **Lista de contactos**, seleccione um contacto e prima o botão Confirmar.
- Edite os itens e prima o botão Confirmar para guardar.

Eliminar contactos

Prima **Lista de contactos**, seleccione um contacto e prima <Options> → **Eliminar contacto**.

Utilizar a câmara

<Menu> → Câmara

Tirar fotografias

- Aponte a lente e faça os ajustes necessários premindo <Options>.
- Prima o botão Confirmar para tirar uma fotografia. As fotografias são guardadas automaticamente.

Gravando vídeos

- Prima <Options> → **Câm. vídeo**.
- Aponte a lente e faça os ajustes necessários premindo <Options>.
- Prima o botão Confirmar para iniciar a gravação.
- Prima <Parar> para parar a gravação. Os vídeos são guardados automaticamente.

Ver fotografias e vídeos

A partir do Ecrã Inicial, prima <Menu> → **Os Meus Ficheiros** → **Imagens** ou **Vídeos** e seleccione um item para visualizar.

Ouvir música

<Menu> → Música

Botões	Função
Botão confirmar	Reproduz, coloca em pausa ou retoma a reprodução de música.
Botão de navegação	<ul style="list-style-type: none">Esquerda: Retroceder (premir); Retroceder num ficheiro (premir sem soltar).Direita: Avançar (premir); Avançar num ficheiro (premir sem soltar).Cima/Baixo: Permite ajustar o volume.

Navegar na Web

<Menu> → Browser

- Quando os utilizadores acedem ao **Browser** pela primeira vez, pode ser-lhes solicitada a criação de um perfil de Internet.
- O browser pode não suportar alguns sítios WAP.

Navegar em páginas Web

Botões	Função
Botão de navegação	Deslocar-se para cima ou para baixo numa página Web.
Botão confirmar	Selecciona um item.
<Voltar>	Voltar à página anterior.

Utilizar o alarme

<Menu> → Agenda → Alarmes

Definir alarmes

- Selecciona uma localização de alarme vazia.
- Introduza os detalhes e prima <Guardar>.

Parar alarmes

Quando um alarme toca,

- Prima <Confirmar> para parar o alarme.
- Prima <Adiar> para silenciar o alarme durante o período de adiamento.

Eliminar alarmes

Selecciona um item e defina **Activação de alarme** para **Desligar**.

Gerir o calendário

<Menu> → Agenda → Calendário

A criar eventos

- Prima <Opções> → **Criar**.
- Introduza os detalhes do evento e prima o botão Confirmar.

A ver eventos

Selecciona uma data.

Ouvir rádio FM

<Menu> → Aplicações → Rádio FM

Activar o rádio FM

- Ligue o auricular ao dispositivo.
- Prima o botão Confirmar para ligar o rádio FM.
- Prima <Sim> para iniciar a sintonização automática. Pode ser solicitado aos utilizadores que iniciem a sintonização automática quando acedem à rádio FM pela primeira vez.

- Pode controlar o rádio FM utilizando os seguintes botões:

Botões	Função
Botão confirmar	Ligar e desligar o rádio FM.
Botão de navegação	<ul style="list-style-type: none">Esquerda/Direita: Efectuar a sintonização fina da frequência.Cima/Baixo: Permite ajustar o volume.

Adicionar estações de rádio à lista de favoritos

- Ligue o auricular ao dispositivo.
- Prima <Options> → **Adicionar aos Favoritos**.
- Atribuir a um botão e premir <Seleccionar>.

Utilizar a função Bluetooth

<Menu> → Aplicações → Bluetooth

Ligar a função Bluetooth

- Prima <Options> → **Definições** e defina **Activação para Ligar**.
- Defina **A visibilidade do meu telefone** para permitir que outros dispositivos possam procurar o dispositivo.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com Bluetooth

- Prima **Procurar novos dispositivos** para localizar outros dispositivos com Bluetooth.
- Selecciona um dispositivo.
- Prima <Sim> para fazer corresponder o PIN entre os dispositivos.
- Quando o outro dispositivo aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Os utilizadores podem ter de introduzir um PIN, consoante o dispositivo.

Desligar a função Bluetooth

Prima <Options> → **Definições** e defina **Activação para Desligar**.

Enviar dados através da função Bluetooth

- Selecciona os itens a enviar a partir de uma das aplicações do dispositivo.
- Prima <Options> → **Enviar** → **Bluetooth**.

